

**код продукции 40 1760 2**

**КОНТРОЛЬНО - КАССОВАЯ ТЕХНИКА**

**КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ МАШИНА**

**КАСБИ - 02К версия 02**

**Руководство по эксплуатации**

**Налоговый инспектор**

**Часть 3**

**УЯИД.695234.004-04 РЭ2**



## Содержание

1 Структура меню .....	5
2 Включение машины.....	5
3 Режим «НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР» .....	7
3.1 Фискализация / перерегистрация.....	7
3.2 Отчеты из ФП.....	8
3.2.1 Отчет по заданной дате .....	9
3.2.2 Отчет по заданному номеру записи (по номерам смен).....	10
3.3 Отчеты ЭКЛЗ .....	11
3.3.1 Отчет по активизации.....	12
3.3.2 Отчет по номеру записи (по номерам смен) .....	12
3.3.3 Отчет по дате записи .....	13
3.3.4 Отчет по номеру КЛ.....	15
3.3.5 Отчет по номеру КПК .....	16
3.3.6 Отчет по номеру смены .....	16
4 Блокировка машины .....	17
5 Замена ЭКЛЗ.....	17
6 Закрытие архива ЭКЛЗ.....	17
7 Активизация ЭКЛЗ .....	18
8 Замена ФП .....	18

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о контрольно-кассовой машине КАСБИ - 02К версия 02 (в дальнейшем – ККМ или машина), необходимые для проведения операции фискализации (перерегистрации), активизации и закрытия ЭКЛЗ, получения различных видов фискальных отчетов.

Сокращения, принятые в тексте:

- ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;
- КЛ - контрольная лента;
- КПК - криптографический проверочный код;
- РНМ - регистрационный номер машины;
- РПЗУ - репрограммируемое запоминающее устройство;
- ТПУ - термопечатающее устройство;
- ФП - фискальная память;
- ЦТО - центр технического обслуживания;
- ЭКЛЗ - электронная контрольная лента защищенная.

Машина имеет встроенную ФП с возможностью доступа к информации (считывания) только по паролю с сохранностью информации в ФП сроком не менее шести лет.

Машина имеет встроенный аппаратно-программный модуль ЭКЛЗ, обеспечивающий контроль её функционирования с возможностью доступа к информации (считывания) только по паролю. Время хранения информации в архиве ЭКЛЗ - не менее пяти лет.

Ввод машины в эксплуатацию производится специалистом (электромехаником) ЦТО и налоговым инспектором. При этом налоговый инспектор переводит машину из нефискального (учебного) режима в фискальный (режим работы с ФП), проводит активизацию ЭКЛЗ в составе машины.

После проведения фискализации / перерегистрации машины и активизации ЭКЛЗ оформление любого печатаемого документа (чека, КЛ и др.) сопровождается печатью ИНН, РНМ, номера ЭКЛЗ, номера КПК, значения КПК. Признаком фискального режима является печать РНМ инверсной строкой.

## 1 Структура меню

Структура меню, поясняющая состав функций и работу машины в режиме "НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР", в соответствии с рисунками 1, 2.

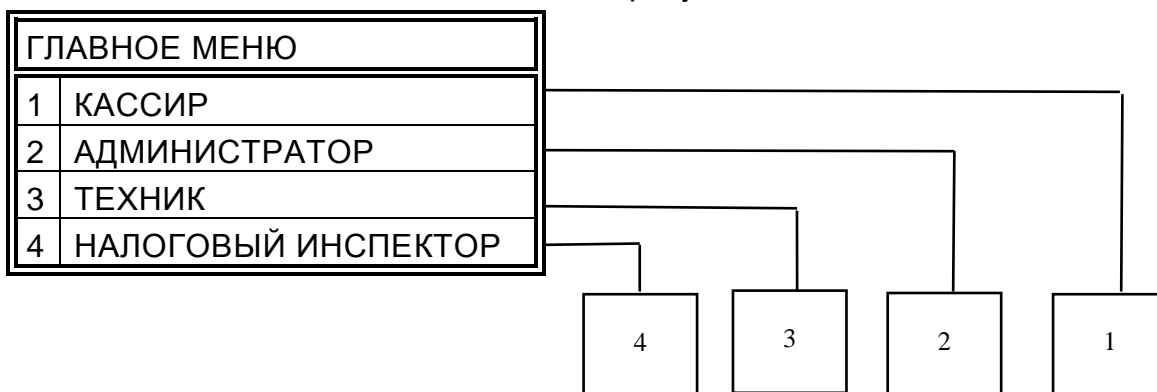



Рисунок 1

До фискализации



4 . НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР	
Ввод пароля	
4.1	ФИСКАЛИЗАЦИЯ

После фискализации

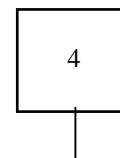

4 . НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР	
Ввод пароля	
4.1	ОТЧЕТЫ ФП
4.1.1	ПО ДАТЕ
4.1.2	ПО ЗАПИСИ

Рисунок 2

## 2 Включение машины

Подключить сетевой кабель к разъему «~220 В» на задней панели машины и включить в сеть с напряжением 220 В. Перевести тумблер включения питания из положения «О» в положение «I». После включения машина устанавливает все элементы схемы в исходное состояние и проводит самотестирование. На индикаторе кассира в это время высвечивается надпись:

	Т	Е	С	Т	И	Р	О	В	А	Н	И	Е	.	.	.
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

При каждом включении машины происходит её самопроверка, в том числе и проверка сохранности информации в ФП. Сообщение об ошибке появляется, если ни в одной из записей контрольная сумма не совпала с записанной, а также, если в ФП имеется более трех сбойных записей закрытия смены.

При обнаружении ошибки во время прохождения одного из тестов на индикатор выдается соответствующее сообщение. При нормальном завершении всех тестов машина переходит в дежурный режим, на индикаторах кассира и покупателя попеременно высвечиваются текущие дата и время. Нажать клавишу МН.

Для перехода в режим «НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР» необходимо при помощи клавиш «← →», «+ →» выбрать пункт меню «4. НАЛ.ИНСПЕКТОР!» и нажать клавишу ВВ.

Примечание – Если смена не закрыта (не был выведен Z-отчет), то пункт «4. НАЛ.ИНСПЕКТОР!» в меню не отображается. Для того, чтобы войти в режим необходимо вывести Z-отчет (см. УЯИД.695234.004-04 РЭ раздел 1).

После предупреждающего звукового сигнала, на индикатор кассира выдается запрос на подтверждение входа в режим: «4.НАЛ.ИНСПЕКТОР?», «ВВ-ДА, СБ-НЕТ.». Нажатие клавиши СБ приводит к отмене произведенных действий, ККМ переходит в главное меню. При нажатии клавиши ВВ на индикатор выдается запрос на ввод пароля налогового инспектора «ПАРОЛЬ НИ: \_ ».

С помощью цифровых клавиш набрать ранее запрограммированный пароль (максимум шесть цифр). После ввода первой цифры пароля индикатор кассира принимает вид:

П	А	Р	О	Л	Ь		Н	И	:	*	_				
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Вводимая информация на индикаторе не высвечивается. При вводе цифры курсор перемещается на позицию вправо, а введенная цифра отображается знаком «\*» . Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши СБ , при этом сбрасывается последний введенный символ.

Нажать клавишу ВВ. Производится анализ введенной информации с записанной в память машины. При несовпадении информации введенное значение автоматически сбрасывается и разрешается повторный ввод пароля.

**ВНИМАНИЕ: ПРИ ВВЕДЕНИИ ПАРОЛЯ, ОТЛИЧАЮЩЕГОСЯ ОТ ЗАПИСАННОГО В ПАМЯТЬ, МАШИНА БЛОКИРУЕТСЯ И ОСТАЁТСЯ В РЕЖИМЕ ЗАПРОСА КОДА ПАРОЛЯ ДО ВВОДА ВЕРНОГО ЕГО ЗНАЧЕНИЯ!**

Первоначально пароль налогового инспектора - 00.

В случае совпадения введенного и записанного в память машины кода пароля машина переходит в подменю выбора режимов работы налогового инспектора. Выбор запроса осуществляется по кольцу при помощи клавиш «← →», «+ →». По нажатию клавиши МН машина возвращается в главное меню. Если работа в каком - либо режиме невозможна, то его название на индикаторе не отображается.

#### Примечания

1 Нажатие клавиши СБ позволяет передвигаться по меню в обратном направлении, одно нажатие клавиши СБ - переход на один уровень.

2 При печати отчетных документов на индикаторе кассира на время вывода отчета появляется надпись «ПЕЧАТЬ...».

### 3 Режим «НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР»

#### 3.1 Фискализация / перерегистрация

В фискальном режиме машина обеспечивает регистрацию в накопителе ФП отчетных данных по закрытию смены (кассы). При проведении операций фискализации / перерегистрации происходит активизация ЭКЛЗ, определяющая начало функционирования ЭКЛЗ в составе машины.

Для проведения операции фискализация / перерегистрация войти в режим «4.1 ФИСКАЛИЗАЦИЯ» (такая надпись высвечивается только при первой регистрации, при последующих - «4.1 ПЕРЕРЕГИСТР.») при помощи клавиши ВВ.

Индикатор кассира примет вид:

Д	А	Т	А		:	—		/			/				
---	---	---	---	--	---	---	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Ввести текущую дату. Если проводится перерегистрация, то индикатор кассира примет вид:

П	Е	Р	Е	Р	Е	Г	И	С	Т	Р	.		№	Х	Х
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---

Нажать клавишу ВВ, на индикаторе высвечивается текущая дата:

Д	А	Т	А		:	2	0	/	0	3	/	2	0	0	3
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Если дата не соответствует действительности, то при помощи цифровых клавиш набрать текущую дату (число, месяц, год). При вводе цифры мигающий знак курсора перемещается на позицию вправо. При вводе ошибочной даты введенные цифры сбрасываются и разрешается повторный ввод. Нажать клавишу ВВ, индикатор принимает вид:

И	Н	Н	:	—											
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Произвести ввод ИНН. Максимальное количество цифр в ИНН равно 12. Информация высвечивается на индикаторе кассира. При вводе цифры курсор перемещается на позицию вправо. Сброс ошибочных данных производится по нажатию клавиши СБ, при этом сбрасывается последняя введенная цифра. Для записи ИНН нажать клавишу ВВ, на индикатор выдается запрос на ввод РНМ:

Р	Н	М	:	—											
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

С помощью цифровых клавиш набрать РНМ. Максимальное количество цифр в РНМ равно 12. Информация высвечивается на индикаторе кассира. При вводе цифры курсор перемещается на позицию вправо. Сброс ошибочных данных производится по нажатию клавиши СБ, при этом сбрасывается последняя введенная цифра. Для записи РНМ нажать клавишу ВВ, индикатор кассира принимает вид:

П	А	Р	О	Л	Ь		Н	И	:	—					
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--

С помощью цифровых клавиш набрать новый пароль (максимум шесть цифр), при этом вводимая информация высвечивается на индикаторе кассира. При вводе цифры курсор перемещается на позицию вправо. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши СБ, при этом сбрасывается последний введенный символ. При попытке ввода пароля более шести цифр ввод блокиру-

ется. Нажать клавишу ВВ, на ТПУ выдается протокол активизации ЭКЛЗ и отчет о фискализации / перерегистрации в соответствии с рисунками 3,4.

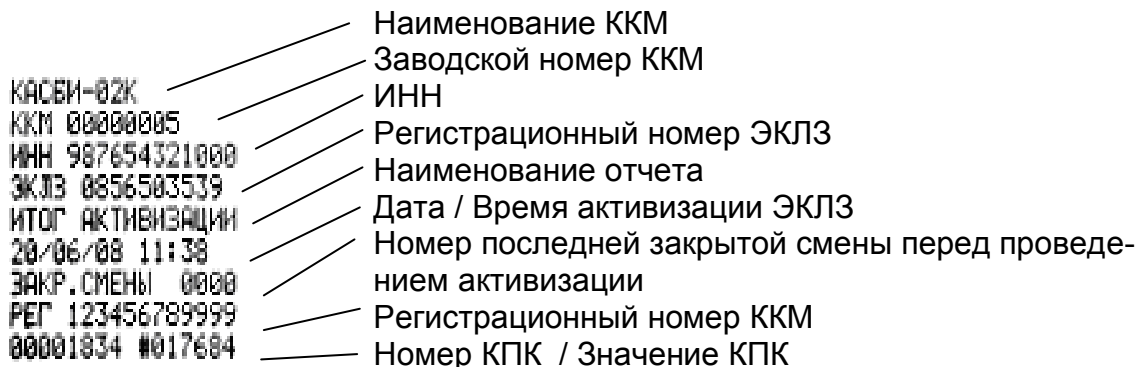


Рисунок 3

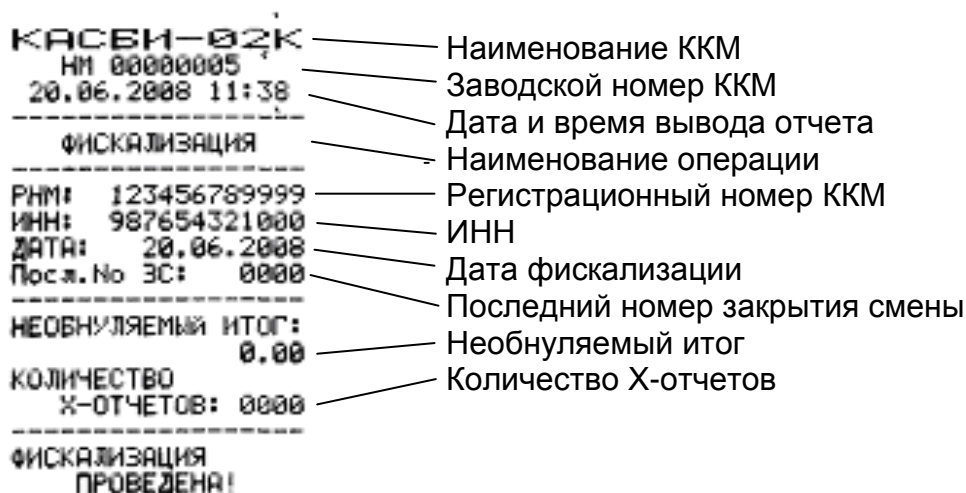


Рисунок 4

По окончании печати нажать клавишу СБ, машина переходит в меню режима «НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР», индикатор принимает вид «4.1 ОТЧЕТЫ ФП».

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕГИСТРАЦИИ МАШИНЫ ВСЕ НАДПИСИ «ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ» НА ИНДИКАТОРЕ И ПЕЧАТАЕМЫХ ДОКУМЕНТАХ ЗАМЕНЯЮТСЯ НАДПИСЬЮ «ФИСКАЛИЗАЦИЯ».

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ФИСКАЛИЗАЦИИ / ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ПРОИСХОДИТ ПРИВЕДЕНИЕ В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ ВСЕХ ПАРОЛЕЙ (КРОМЕ ПАРОЛЯ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА), ДАННЫХ И ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ МАШИНЫ (УСТАНОВКА НАЧАЛЬНЫХ ЗАВОДСКИХ ПАРАМЕТРОВ).

### 3.2 Отчеты из ФП

Возможны следующие виды фискальных отчетов:

- по дате;
- по записи (по номерам смен).

Каждый из отчетов может быть полным или сокращенным. Вывод отчетов возможен только при закрытой смене. В главное меню машина переходит по нажатию клавиши СБ требуемое количество раз. При нажатии клавиши МН машина сразу переходит в главное меню.







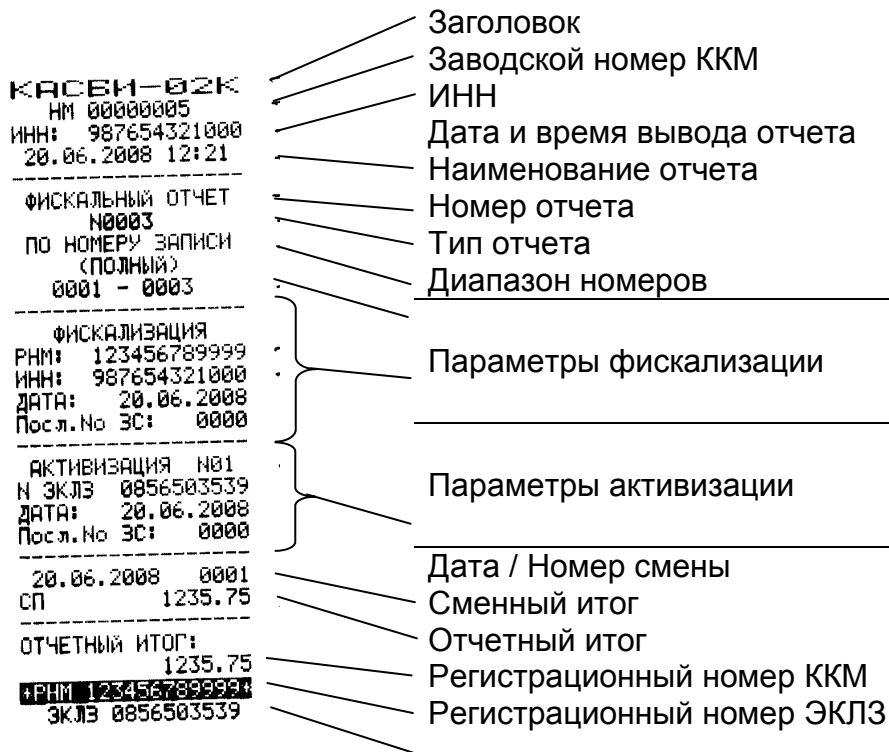


Рисунок 7

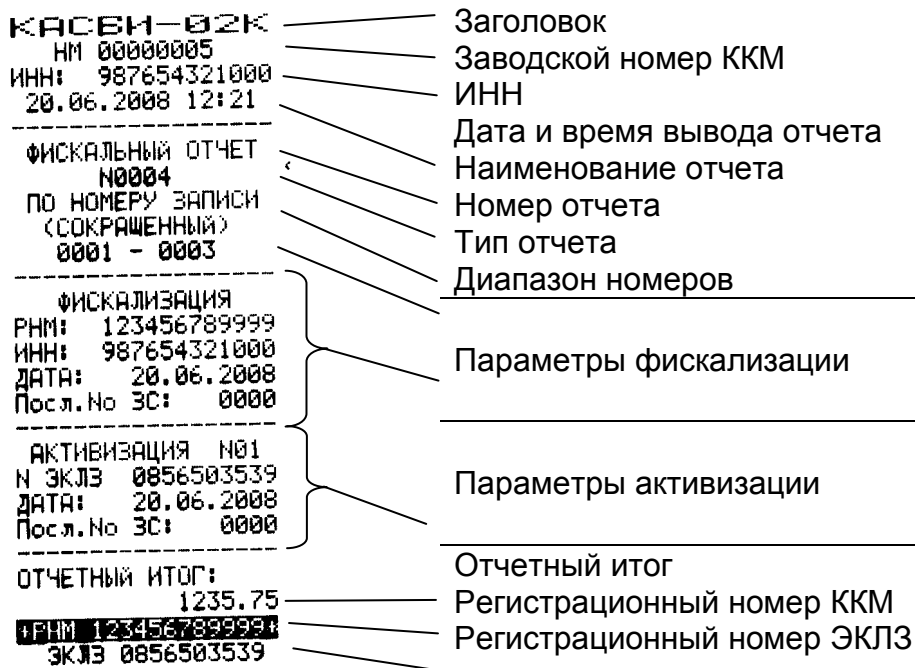


Рисунок 8

Примечание – Допускается задавать заведомо больший интервал номеров для отчета, при этом отчет будет выводиться только по существующим номерам закрытий смен.

### 3.3 Отчеты ЭКЛЗ

При помощи клавиш «← – », « + →» в меню режима «АДМИНИСТРАТОР» выбрать пункт «2.3 ОТЧЕТЫ ЭКЛЗ» и нажать клавишу ВВ. Далее при помощи клавиш





С помощью цифровых клавиш ввести с клавиатуры число, месяц, год. Ошибочные данные можно исправить нажатием на клавишу СБ. При этом сбрасывается последнее введенное число. Нажать клавишу ВВ. Выдается запрос на ввод конечной даты, нажать клавишу ВВ, индикатор кассира примет вид:

Д	А	Т	А	:		—		/			/				
---	---	---	---	---	--	---	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Ввести число, месяц, год.

#### Примечания

1 Если дата введена некорректно (т.е. несуществующее число или количество месяцев и т.п.), то на индикаторе появляется сообщение «НЕВЕРНАЯ ДАТА», после нажатия клавиши СБ разрешается повторный ввод даты.

2 Допускается задавать заведомо больший интервал, при этом отчет будет выводиться по существующим датам.

Нажать клавишу ВВ, на печать выводится отчет в соответствии с рисунками 12 и 13. По окончании вывода отчета машина возвращается в исходное состояние.

КАСБИ-02К	////	Наименование ККМ	
ККМ 00000005	////	Заводской номер ККМ	
ИНН 987654321000	////	ИНН	
ЭКЛЗ 0856503539	////	Регистрационный номер ЭКЛЗ	
ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ	////	Наименование отчета	
ДАТЫ: 19/06/08-	////	Даты, по которым выводится отчет	
21/06/08	////	Номер смены	
ЗАКР. СМЕНЫ 0001	////	Дата / Время закрытия смены	
20/06/08 12:13	////	Сумма продаж	Смена
ОПЕРАТОР00	////	Сумма покупки	№1
ПРОДАЖА	////	Сумма возврата продажи	
*1235.75	////	Сумма возврата покупки	
ПОКУПКА	////	Сумма продаж	
*0.00	////	Сумма покупок	
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	////	Сумма возврата продажи	Итого по
*120.00	////	Сумма возврата покупки	сменам
ВОЗВР. ПОКУПКИ	////		
*0.00	////		

Рисунок 12

КАСБИ-02К	————	Наименование ККМ	
ККМ 00000005	————	Заводской номер ККМ	
ИНН 987654321000	————	ИНН	
ЭКЛЗ 0856503539	————	Регистрационный номер ЭКЛЗ	
ОТЧЕТ КРАТКИЙ	————	Наименование отчета	
ДАТЫ: 19/06/08-	————	Даты, по которым выводится отчет	
21/06/08	————	Сумма продаж	
ИТОГО ПО СМЕНАМ	————	Сумма покупок	
ПРОДАЖА	————	Сумма возврата продажи	Итого по
*1235.75	————	Сумма возврата покупки	сменам
ПОКУПКА	————		
*0.00	————		
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	————		
*120.00	————		
ВОЗВР. ПОКУПКИ	————		
*0.00	————		

Рисунок 13

### 3.3.4 Отчет по номеру КЛ

При помощи клавиш «← – », « + →» выбрать отчет «2.3.4 ПО НОМ. КЛ» и нажать клавишу ВВ. На индикатор выдается запрос на ввод номера КЛ, по которой требуется получить отчет. При помощи цифровых клавиш ввести номер КЛ и нажать клавишу ВВ, на ТПУ выдается отчет в соответствии с рисунком 14.

КАСБИ-02К	Наименование ККМ	
ККМ 00000005	Заводской номер ККМ	
ИНН 987654321000	ИНН	
ЭКЛЗ 0856503539	Регистрационный номер ЭКЛЗ	
КОНТРОЛЬН. ЛЕНТА	Наименование отчета	
СМЕНА 0001	Номер смены, по которой выводится отчет	
ПРОДАЖА 20/06/08	Операция / Дата ее проведения	
11:50 ОПЕРАТОР01	Время / Номер оператора	
ОТД001 1.000	Номер отдела / Количество	
*0.00	Сумма	
ИТОГ *0.00	Номер отдела / Количество	
00001835 #033249	Сумма	
ПРОДАЖА 20/06/08	Итоговая сумма	
11:53 ОПЕРАТОР01	Номер КПК / Значение КПК	
ОТД001 0.500		
*25.00		
ОТД002 1.000		
*320.00		
ИТОГ *345.00		
00001836 #035442		
ПРОДАЖА 20/06/08		
11:54 ОПЕРАТОР01		
ОТД002 2.000		
*150.00		
ИТОГ *150.00		
00001837 #010989		
ПРОДАЖА 20/06/08		
11:58 ОПЕРАТОР01		
ОТД005 1.000		
*100.00		
ИТОГ *100.00		
00001838 #062359		
ПРОДАЖА 20/06/08		
12:00 ОПЕРАТОР01		
ОТД004 1.000		
*103.00		
ИТОГ *103.00		
00001839 #039275		
ПРОДАЖА 20/06/08		
12:01 ОПЕРАТОР01		
ОТД001 4.500		
*247.50		
СКИД *24.75		
ИТОГ *222.75		
00001840 #052597		
ПРОДАЖА 20/06/08		
12:05 ОПЕРАТОР01		
ОТД003 1.000		
*300.00		
НАЦН *15.00		
ИТОГ *315.00		
00001841 #039744		
ВОЗВ. ПРОД. 20/06/08		
12:06 ОПЕРАТОР01		
ОТД002 1.000		
*120.00		
ИТОГ *120.00		
00001842 #061836		
ЗАКР.СМЕНИ 0001		
20/06/08 12:13		
ОПЕРАТОР00		
ПРОДАЖА *1235.75		
ПОКУПКА *0.00		
ВОЗВР. ПРОДАЖИ *120.00		
ВОЗВР. ПОКУПКИ *0.00		
00001843 #059492		

Рисунок 14

### 3.3.5 Отчет по номеру КПК

При помощи клавиш «← – », « + →» выбрать отчет «2.3.5 ПО НОМ. КПК» и нажать клавишу ВВ. На индикатор выдается запрос на ввод номера КПК, по которому требуется получить отчет. При помощи цифровых клавиш ввести номер КПК и нажать клавишу ВВ, на ТПУ выдается отчет в соответствии с рисунком 15.

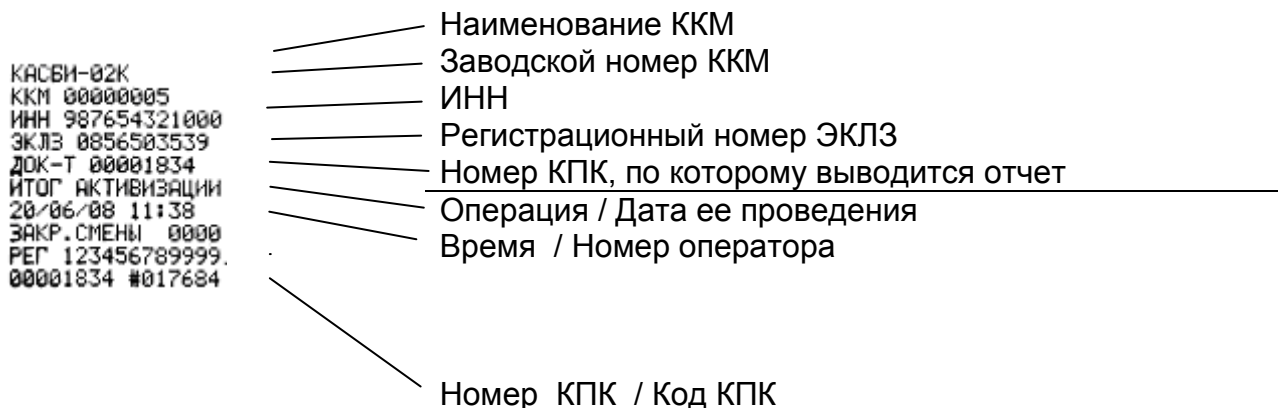


Рисунок 15

### 3.3.6 Отчет по номеру смены

При помощи клавиш «← – », « + →» выбрать отчет «2.3.6. ПО № СМЕНЫ» и нажать клавишу ВВ, индикатор кассира примет вид:

Н	О	М	.	С	М	Е	Н	Ы	:						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

С помощью цифровых клавиш ввести нужный номер смены с клавиатуры (не более четырёх цифр). Ошибочные данные можно исправить нажатием на клавишу СБ. При этом сбрасывается последнее введенное число. Нажать клавишу ВВ, на печать выводится отчет в соответствии с рисунком 16. По окончании вывода отчета машина возвращается в исходное состояние.

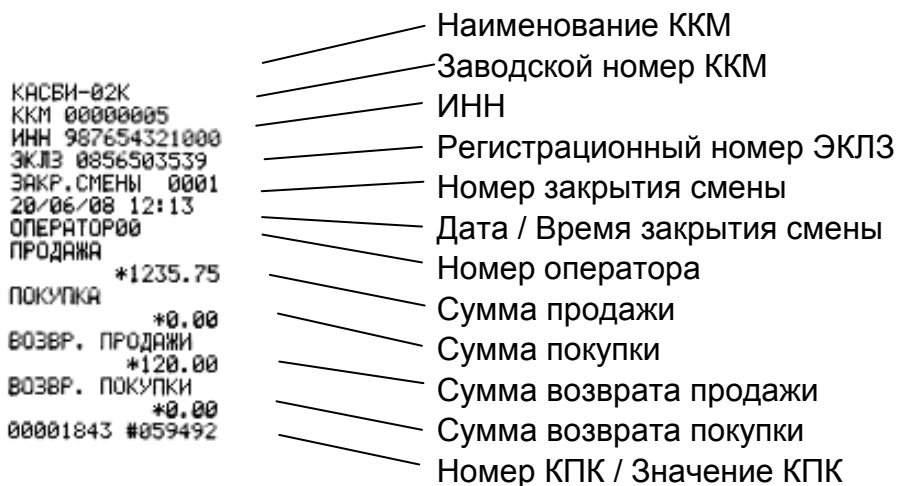


Рисунок 16



## 4 Блокировка машины

Налоговый инспектор имеет возможность блокировки машины, после чего проведение на ней кассовых операций невозможно.

Заблокировать машину возможно следующим образом: войти в режим ввода пароля налогового инспектора и не вводить пароль. Машина блокируется до ввода пароля, записанного в память машины.

## 5 Замена ЭКЛЗ

Замена ЭКЛЗ производится в соответствии с инструкцией по установке, замене и активизации ЭКЛЗ для контрольно-кассовой машины КАСБИ - 02К версия 02.

Замена ЭКЛЗ производится в случае:

- заполнения ЭКЛЗ;
- истечения установленного срока эксплуатации ЭКЛЗ;
- перерегистрации машины;
- неисправности ЭКЛЗ.

Завершает функционирование ЭКЛЗ в составе машины во всех режимах, кроме чтения информации.

В процессе работы на машине при обнаружении неисправности ЭКЛЗ на индикатор выдается соответствующее сообщение.

В случае обнаружения, что ЭКЛЗ близка к заполнению, или близок лимит времени функционирования ЭКЛЗ в составе машины, то при каждом выводе итогового X-отчета и при печати Z-отчета, после распечатки заголовка документа печатается следующее предупреждение:

ЭКЛЗ БЛИЗКА К  
ЗАПОЛНЕНИЮ

В этом случае необходимо закрыть смену, вывести Z-отчет в режиме «АДМИНИСТРАТОР» и произвести закрытие архива ЭКЛЗ в режиме «ТЕХНИК».

**ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ КОЛИЧЕСТВО ЗАКРЫТЫХ СМЕН В ФП И ЭКЛЗ РАЗНОЕ, НА ИНДИКАТОРЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ СООБЩЕНИЕ «РАЗНАЯ НУМЕРАЦИЯ». В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ СМЕНУ В ЭКЛЗ И ЗАКРЫТЬ АРХИВ. ПРИ ЭТОМ ПУНКТ «2.2 Z-ОТЧЁТ» ПРИНИМАЕТ ВИД «2.2 ЗАКРЫТЬ СМЕНУ».**

Закрытие архива ЭКЛЗ производит электромеханик ЦТО и налоговый инспектор.

В случае замены ЭКЛЗ установке в ККМ подлежит только неактивизированная ЭКЛЗ. Активизация ЭКЛЗ в фискализированной машине производится в режиме «ТЕХНИК».

Снятая ЭКЛЗ подлежит хранению у пользователя в течение пяти лет с момента снятия. При этом пользователь должен обеспечить сохранность ЭКЛЗ с зарегистрированной в ней информацией в течение указанного срока, соблюдая установленные в паспорте ЭКЛЗ условия хранения.

**ВНИМАНИЕ: РЕМОНТ ЭКЛЗ, НАРУШЕНИЕ ПЛОМБИРОВКИ ЭКЛЗ И ИНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКЛЗ, КРОМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА, В СОСТАВЕ МАШИНЫ И ВНЕ МАШИНЫ ЗАРЕЩЕНЫ!**

## 6 Закрытие архива ЭКЛЗ

Закрытие архива ЭКЛЗ проводится при необходимости замены ЭКЛЗ. Закрытие архива ЭКЛЗ проводит электромеханик ЦТО и налоговый инспектор.

Закрытие архива производится только при закрытой смене.

В меню режима «3. ТЕХНИК» при помощи клавиш «← →», «+ →» выбрать пункт «3.7 ЗАКР. АРХИВА» и нажать клавишу ВВ, на индикатор кассира выдается запрос на подтверждение закрытия: «ЗАКРЫТЬ АРХИВ?», «ВВ-ДА, СБ-НЕТ». Для подтверждения закрытия архива ЭКЛЗ следует нажать клавишу ВВ, нажатие клавишу СБ приводит к отмене закрытия, машина возвращается в исходное состояние. В результате закрытия архива ЭКЛЗ происходит оформление отчета о закрытии ЭКЛЗ.

После закрытия архива ЭКЛЗ активными остаются пункты меню «3. ТЕХНИК» и «4. НАЛ. ИНСПЕКТОР!».

## 7 Активизация ЭКЛЗ

Пункт меню «3.7 АКТИВИЗАЦИЯ» появляется в меню режима «ТЕХНИК» после закрытия архива ЭКЛЗ.

Активизацию ЭКЛЗ проводит электромеханик ЦТО и налоговый инспектор.

В меню режима «3. ТЕХНИК» при помощи клавиш «← →», «+ →» выбрать пункт «3.7 АКТИВИЗАЦИЯ» и нажать клавишу ВВ, на индикатор кассира выдается запрос на ввод даты. Ввести текущую дату, нажать ВВ, на индикатор выдается запрос на подтверждение активизации: «АКТИВИЗИРОВАТЬ?», «ВВ-ДА, СБ-НЕТ». Для подтверждения активизации ЭКЛЗ следует нажать клавишу ВВ, нажатие клавиши СБ приводит к отмене активизации, машина возвращается в исходное состояние.

В результате активизации ЭКЛЗ происходит оформление отчета об активизации ЭКЛЗ (рисунок 3).

## 8 Замена ФП

ФП в составе машины подлежит замене, если:

- в ФП отсутствуют или близки к заполнению свободные поля для записей закрытия смены (максимальное количество сменных итогов, записываемых в ФП – 5000 записей);
- неисправность ФП не позволяет продолжить работу;
- нарушена целостность информации, зарегистрированной в ФП;
- отсутствуют свободные поля для записи активизации ЭКЛЗ.

При этом в процессе работы на машине на индикатор выдается соответствующее сообщение об ошибке в ФП.

В случае обнаружения, что объем свободного места в ФП для записи информации менее тридцати итоговых сменных отчетов, то при каждом выводе итогового X-отчета и при печати Z-отчета, после распечатки заголовка документа печатается следующее предупреждение:

ФП БЛИЗКА К  
ЗАПОЛНЕНИЮ  
ОСТАЛОСЬ ХХ ЗАП.

При всех неисправностях РПЗУ возможен доступ к главному меню «НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР». Замена ФП производится в соответствии с УЯИД.695234.004-04 РЭ1.



